ASPIRADOR DE PÓ

Triton 1300 W

Triton 1400 W

ARNO

Instruções de Uso

você imagina,
clic a Arno faz

901245-OP 209/05 - JAN06

ASPIRADOR DE PÓ
Triton 1300 W
Triton 1400 W
ARNO
Instrucciones de Uso
clic Arno lo hace
usted lo imagina,

Você acaba de adquirir um produto ARNO da mais alta tecnologia e qualidade. Para melhor entender e aproveitar todas as funções deste aparelho e utilizá-lo com toda a segurança, **leia atentamente as recomendações a seguir e as instruções de uso do produto. Não jogue fora este Manual de Instruções.** Guarde-o para eventuais consultas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES PARA O MANUSEIO DESTE PRODUTO:

A ARNO está atenta com a qualidade dos seus produtos e preocupa-se com a segurança pessoal dos seus consumidores.
Por esta razão, antes de utilizar pela primeira vez o produto, **leia atentamente as recomendações e instruções de uso.** Delas dependem um perfeito funcionamento do produto e a sua segurança, assim como a de terceiros.

a. **Antes de ligar o plugue na tomada, certifique-se de que a voltagem é compatível com a indicada no produto** (120V, 127V, 220V, ou outra). Caso a voltagem não seja compatível, poderá provocar danos ao produto e a sua segurança pessoal.

b. **Este produto foi projetado e recomendado apenas para uso doméstico.** O uso comercial e/ou profissional provocará uma sobrecarga e danos no produto ou acidentes pessoais. Sua utilização nessas condições acarretará perda da garantia contratual.

c. **Nunca use o produto com as mãos molhadas,** nem o submerja em água ou qualquer outro líquido, a fim de evitar choques elétricos e danos ao produto. Por se tratar de aparelho elétrico é aconselhável que o usuário evite operar o produto com os pés descalços, precavendo-se contra choques.

d. **Para evitar acidentes, este produto não deve ser utilizado por crianças, pessoas incapacitadas sem vigilância** ou pessoas que desconheçam suas instruções de uso.

e. **Desligue o plugue da tomada quando não estiver utilizando o produto ou quando for limpá-lo**. Um pequeno descuido poderá, involuntariamente, ligar o aparelho e provocar acidentes.

ESPANHOL

Usted acaba de adquirir un producto ARNO de la más alta tecnología y calidad. Para entender mejor y aprovechar todas las funciones de este aparato y utilizarlo con toda seguridad, **lea atentamente las recomendaciones siguientes y las instrucciones para el uso del producto. No deseche este manual de instrucciones.** Guárdelo para eventuales consultas.

RECOMENDACIONES Y ADVERTENCIAS IMPORTANTES PARA EL MANEJO DE ESTE PRODUCTO:

ARNO está atenta con la calidad de sus productos y se preocupa con la seguridad personal de sus consumidores. **Por esta razón, antes de usar la primera vez el producto,** lea atentamente las recomendaciones e instrucciones de uso. **De ellas dependen un perfecto funcionamiento del producto y su seguridad, así como la de terceros.**

a. **Antes de enchufar el aparato, cerciórese de que el voltaje de la red es compatible con el indicado en el producto** (120V – 127V – 220V u otra). Si el voltaje no fuere compatible podrá provocar daños al producto y a su seguridad.

b. **Este producto fue proyectado y fabricado apenas para uso doméstico.** El uso con fines comerciales y profesionales podrá provocar sobrecargas, debido el trabajo continuo. Y como consecuencia, daños al producto o accidentes personales. Su uso, en estas condiciones, provocará la pérdida de la garantía contractual.

c. Para evitar descargas eléctricas, no moje las partes eléctricas del producto y no lo sumerja en agua.

d. **Para evitar accidentes, este producto no debe ser usado por niños o personas que desconozcan sus instrucciones de uso**.

e. **Desenchufe cuando no esté usando el producto o cuando vaya a limpiarlo.** Un pequeño descuido podrá, involuntariamente, conectar el aparato y provocar accidentes.

ESPANHOL

f. No utilice el producto después de una caída o de presentar cualquier tipo de mal funcionamiento. Llévelo a un servicio autorizado ARNO.

g. Nunca utilice el producto con el cordón eléctrico o el enchufe dañado, a los efectos de evitar accidentes como descargas eléctricas, cortocircuitos, quemaduras o mismo incendio. La adquisición y sustitución del cordón eléctrico deben ser hechas en el servicio autorizado ARNO.

h. Nunca intente desmontar o reparar el producto, por si mismo o por terceros no habilitados, para no perder la garantía y para evitar problemas técnicos y accidentes.

i. No deje el cordón eléctrico colgando para afuera de la mesa o mostrador, ni que toque superficies calientes, para no dañar su aislamiento y evitar problemas técnicos y accidentes.

j. Nunca transporte el producto por el cordón eléctrico ni lo desenchufe tirando del cordón, para no afectar su buen funcionamiento y evitar eventuales accidentes.

k. El uso de piezas o accesorios que no sean originales de fábrica puede provocar accidentes personales, causar daños al producto y perjudicar su funcionamiento, además de provocar la pérdida de la garantía.

l. Al enchufar o desenchufar el producto, cerciórese de que sus dedos no estén en contacto con las espigas del enchufe, a los efectos de evitar descargas eléctricas.

m. No deje el producto funcionando o enchufado mientras esté ausente, aunque sea por instantes, principalmente donde hay niños.

n. No enchufe otros aparatos en el mismo tomacorriente, usando adaptadores o extensiones, evitando sobrecargas eléctricas que llevarían a daños a los componentes del producto y posibles accidentes.

2

f. Não utilize o produto após uma queda ou se apresentar qualquer tipo de mau funcionamento. A queda pode ter provocado danos internos no produto que poderão afetar o seu funcionamento ou a sua segurança pessoal. Leve-o a uma Assistência Autorizada Arno para ser examinado antes de voltar a usá-lo.

g. Nunca utilize o produto com o cordão elétrico ou o plugue danificados, a fim de evitar acidentes, como choque elétrico, curto-circuito, queimadura ou mesmo incêndios. Para evitar riscos, a aquisição e substituição do cordão elétrico devem ser feitas na Assistência Autorizada Arno.

h. Nunca tente desmontar ou consertar o produto, por si ou por terceiros não habilitados, para evitar acidentes e para não perder a garantia contratual. Leve-o a uma Assistência Autorizada Arno.

i. Não deixe o cordão elétrico pender para fora da mesa ou balcão e nem tocar superfícies quentes, **para não danificar a isolação do fio e causar problemas técnicos e acidentes.**

j. Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico e não retire o plugue da tomada puxando-o pelo cordão, para não afetar o seu bom funcionamento e evitar eventuais acidentes.

k. O uso de peças ou acessórios, principalmente cordão elétrico, que não sejam originais de fábrica, pode provocar acidentes pessoais, causar danos ao produto e prejudicar seu funcionamento, além de implicar na perda da garantia contratual.

l. Ao ligar ou desligar o plugue da tomada, certifique-se de que os seus dedos não estão em contato com os pinos do plugue, para evitar choque elétrico.

m. Não deixe o produto funcionando ou conectado à tomada enquanto estiver ausente, mesmo que seja por instantes, principalmente onde houver crianças para que acidentes sejam evitados.

n. Não ligue outros aparelhos na mesma tomada, utilizando-se de benjamins ou extensões, evitando sobrecargas elétricas que causariam danos aos componentes do produto e provocar sérios acidentes.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Aspirador de Pó Triton 1300 W
Aspirador de Pó Triton 1400 W

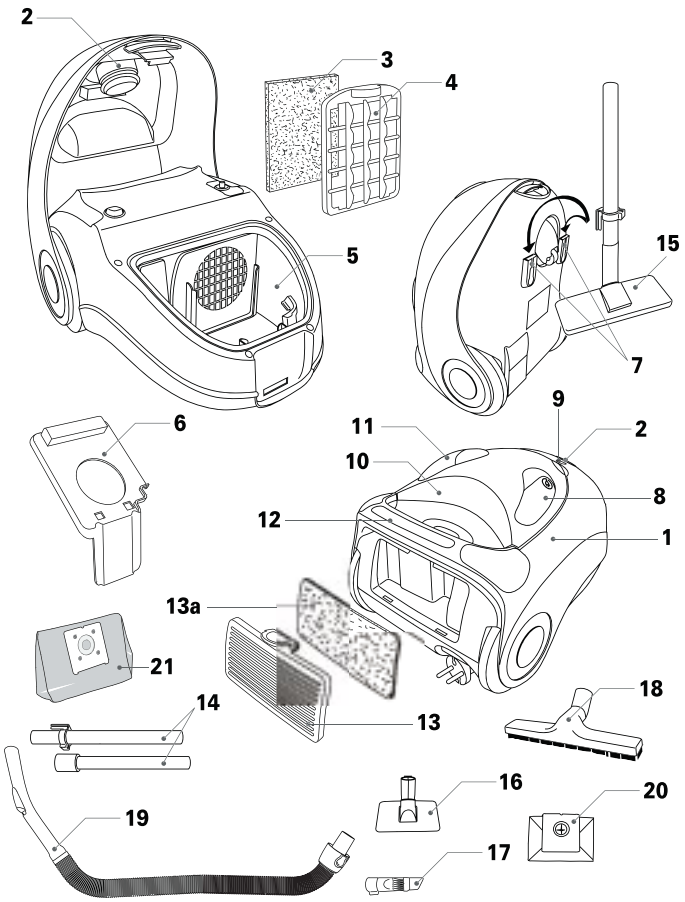

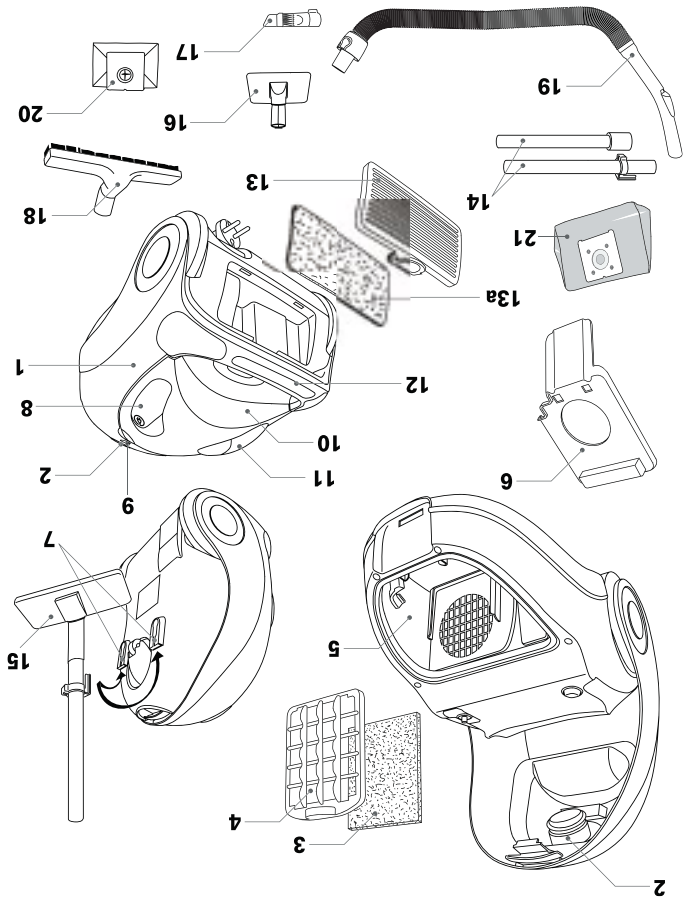

Aspiradora de Polvo Triton 1300 W
Aspiradora de Polvo Triton 1400 W

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

ESPANHOL

1. Corpo
2. Bocal de entrada da mangueira
3. Filtro de espuma de proteção do motor
4. Grade do filtro de espuma de proteção do motor
5. Compartimento para o coletor de pó
6. Suporte do coletor de pó descartável
7. Suporte de armazenamento vertical dos tubos
8. Pedal do enrolador automático do cordão
9. Indicador de coletor de pó cheio
10. Compartimento para guardar os acessórios
11. Pedal liga e desliga
12. Alça de transporte
13. Grade de saída de ar
    13a. filtro de espuma
14. 2 tubos prolongadores
15. Bocal para carpetes, tapetes e pisos em geral
16. Bocal para estofados e cortinas
17. Duplo bocal chato para cantos, gavetas e lugares estreitos
    Atenção: os bocais 17 e 18 estão guardados dentro do aspirador
18. Bocal parquet para assoalhos, carpetes ou laminados de madeira e revestimentos em geral (*somente no modelo Triton 1400 W)*
19. Mangueira com controle de sucção
20. Coletor de pó (papel)
21. Coletor de pó (tecido)

INSTRUÇÕES DE USO

COMO MONTAR O SEU ASPIRADOR

Encaixe a mangueira flexível no aspirador
Encaixe a mangueira flexível na abertura até ouvir um clique (fig. 1).
Para retirar a mangueira flexível do aspirador, pressione o botão situado no bocal e puxe.

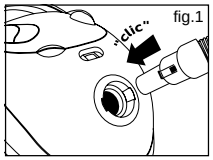

fig.1

REGULADOR DE SUCÇÃO (SAÍDA DE AR)

Está localizado na mangueira.
Abra a tampa para diminuir a potência de aspiração (fig. 2)


fig.2

1. Cuerpo
2. Boca de entrada de la manguera
3. Filtro de espuma de protección del motor
4. Rejilla del filtro de espuma de protección del motor
5. Compartimiento para el colector de polvo
6. Soporte del colector de polvo desechable
7. Posición para el almacenamiento vertical de los tubos
8. Pedal del arrollador automático del cordón
9. Indicador de colector de polvo lleno
10. Compartimiento para guardar los accesorios
11. Pedal para conectar y desconectar
12. Asa para transporte
13. Rejilla de salida de aire
    13a. filtro de espuma
14. 2 tubos prolongadores
15. Boquilla para alfombras, moquetas y pisos en general
16. Boquilla para tapizados y cortinas
17. Dupla boquilla ranuras convertible para rincones, cajones y lugares estrechos
    Atención: boquillas 17 y 18 están guardadas dentro de la aspiradora
18. Boquilla para pisos de madera, alfombra o laminados de madera y pisos en general (parquet) (*solamente en el modelo Triton 1400 W)*
19. Manguera con control de succión
20. Colector de polvo (papel)
21. Colector de polvo (tela)

INSTRUCCIONES DE USO

COMO ARMAR SU ASPIRADORA

Encaje la manguera flexible en la abertura hasta oír un "clic" (fig. 1).
Para retirar la manguera flexible de la aspiradora, presione el botón situado en la boquilla y tire.

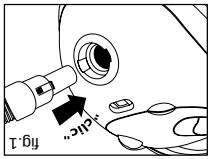

fig.1

REGULADOR DE SUCCIÓN (SALIDA DE AIRE)

Está localizado en la manguera.
Abra la tapa para disminuir la potencia de la aspiradora (fig. 2)


fig.2

MONTANDO OS TUBOS PROLONGADORES

O aparelho pode ser utilizado com 1 ou 2 tubos prolongadores.
Para utilizá-los basta encaixá-los firmemente e conectá-los à mangueira.
Todos os acessórios podem ser adaptados aos tubos prolongadores.

MONTANDO OS ACESSÓRIOS

Coloque o acessório adequado no final do tubo.

- para tapetes, carpetes e pisos lisos - **use o acessório nº 15**
- para estofados e cortinas - **use o acessório nº 16**
- para cantos, gavetas e lugares estreitos - **use o acessório nº 17**
- para assoalhos, carpetes ou laminados de madeira e revestimentos em geral - **use o acessório parquet nº 18** *(somente no modelo Triton 1400 W).*

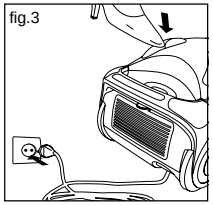
fig.3

PLUGANDO O CORDÃO ELÉTRICO E USANDO O ASPIRADOR DE PÓ

Desenrole totalmente o cordão elétrico, plugue o aspirador e aperte o pedal liga/desliga (fig. 3).

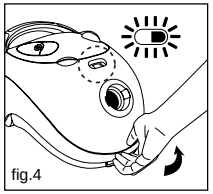
fig.4

TROCANDO O COLETOR DE PÓ DESCARTÁVEL

Há necessidade de substituir o coletor de pó descartável, quando se percebe que a sucção do seu aspirador diminuiu.
Quando o visor do indicador de coletor de pó ficar vermelho, indica a necessidade de troca do coletor (fig. 4).
Se você perceber que o seu aspirador está menos eficiente, levante o bocal de aspiração do chão, se o indicador continuar aceso, esvazie o coletor.

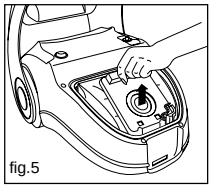
fig.5

Para trocar o coletor de pó do seu aspirador, proceda da seguinte maneira:

1. Abra a tampa do aspirador (fig.4)

2. Retire o suporte do coletor de pó cheio, puxando-o para cima (fig. 5).

3. Pressione a presilha para soltar o coletor de pó (fig.6)

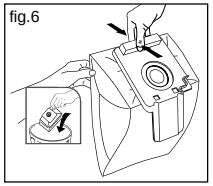
fig.6

ESPANHOL

MONTANDO LOS TUBOS PROLONGADORES

El aparato puede ser utilizado con uno o dos tubos prolongadores.
Para utilizarlos, basta encajarlos firmemente y conectarlos a la manguera.
Todos los accesorios pueden ser adaptados a los tubos prolongadores.

MONTANDO LOS ACCESORIOS

Coloque el accesorio adecuado al final del tubo.

- para alfombras, moquetas y pisos lisos - **use el accesorio nº 15**
- para tapizadosy cortinas - **use el accesorio nº 16**
- para rincones, cajones y lugares estrechos - **use el accesorio nº 17**
- para pisos de madera, moquetas o laminados de madera y pisos en general - **use el accesorio parquet nº 18** *(solamente en el modelo Triton 1400 W).*

ENCHUFANDO EL CORDÓN ELÉCTRICO Y USANDO LA ASPIRADORA DE POLVO

Desenrolle totalmente el cordón eléctrico, enchufe la aspiradora y apriete el pedal conecta/desconecta (fig. 3).

CAMBIANDO EL COLECTOR DE POLVO DESECHABLE

Es necesario sustituir el colector de polvo desechable, cuando se nota que la succión de su aspiradora disminuyó. Cuando el visor del indicador del colector de polvo lleno queda rojo,indica la necesidad de cambiar el colector (fig. 4). Si nota que su aspiradora está menos eficiente, levante la boquilla de aspiración del piso, si el indicador continua encendido, vacíe el colector.

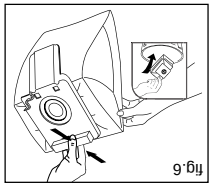
fig.3

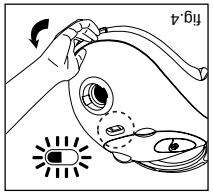
fig.4

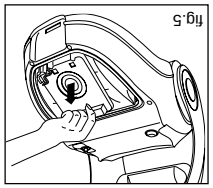
fig.5

Para cambiar el colector de polvo de su aspiradora, proceda de la seguiente manera:

1. Retire la tapa de la aspiradora (fig.4)

2. Retire el soporte del colector (fig. 5).

3. Apriete la presilla para soltar el colector de polvo (fig.6)

fig.6

4. Recoloque o novo coletor vazio, encaixando primeiro a parte inferior e em seguida, pressione a presilha (fig.7) para prender a parte superior. Encaixe o suporte do coletor nas canaletas e feche a tampa do aspirador (fig.8). Utilize somente coletores descartáveis originais ARNO. Eles podem ser encontrados nos Postos de Assistência Técnica. A ARNO não se responsabiliza por danos causados pelo uso de coletores descartáveis não originais.

fig.7

fig.8

5. Proceda da mesma forma para utilizar o coletor de tecido.

LIMPEZA DO FILTRO DE ESPUMA DO MOTOR

O filtro de espuma serve como proteção do motor e deverá ser limpo periodicamente.

Abra a tampa (fig. 9), retire a grade e remova o filtro de espuma usado. A cada cinco trocas do coletor de pó, lave o filtro de espuma com água morna e sabão. Após secar completamente, coloque-o de volta em seu lugar.

Nunca utilize o aspirador sem o filtro de proteção. Caso esteja rasgado, deverá ser substituído.

fig.9

LIMPEZA DO COLETOR DE TECIDO

O filtro de tecido pode ser limpo periódicamente. Após eliminar as impurezas do seu interior, basta lavá-lo com água limpa. Após secar completamente, coloque-o de volta em seu lugar. Está pronto para uso.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

IMPORTANTE: sempre desligue e desplugue o aparelho antes da manutenção ou limpqeza.

Limpeza do filtro de espuma de saída de ar

Retire a grade de saída de ar localizada na parte traseira do aspirador, remova o filtro de espuma usado (fig. 10). A cada cinco trocas do coletor de pó, lave o filtro de espuma com água morna e sabão. Após secar completamente, coloque-o de volta em seu lugar.

fig.10

Limpeza do corpo do aspirador

Limpe o aspirador com um pano macio e úmido e deixe secar. Limpe a tampa com um pano seco. Não use produtos abrasivos ou agressivos.

4. Recoloque el nuevo colector vacío, encajando primero la parte inferior y enseguida, presione la presilla (fig.7) para prender la parte superior. Encaje el soporte del colector en las canaletas y cierre la tapa de la aspiradora (fig.8). Utilice solamente colectores desechables originales ARNO. Pueden ser encontrados en el Servicio Autorizado. ARNO no se responsabiliza por daños causados por el uso de colectores desechables que no sean originales

fig.7

fig.8

5. Proceda da misma manera para utilización del colector de tela.

LIMPIEZA DEL FILTRO DE ESPUMA DEL MOTOR

El filtro de espuma sirve de protección del motor y debe ser limpiado periódicamente.

Abra la tapa (fig. 9), retire la rejilla y saque el filtro de espuma usado. Cada cinco sustituciones del colector de polvo, lave el filtro de espuma con agua tibia y jabón. Una vez seco completamente, colóquelo nuevamente en su lugar. Nunca use la aspiradora sin el filtro de protección. En caso que este esté rasgado debe sustituirse.

fig.9

LIMPIEZA DEL COLECTOR DE TELA

El filtro de tela puede limpiarse periódicamente. Después de quitarle las impurezas lávelo con agua limpia. Una vez esté completamente seco, póngalo de nuevo en su lugar y está listo para usar.

CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA

IMPORTANTE: siempre desconecte y desenchufe el aparato antes del mantenimiento o limpieza.

Limpieza del filtro de espuma de salida de aire

Retire la rejilla de salida de aire, ubicada en la parte trasera de la aspiradora. Retire el filtro de espuma usado (fig. 10). Cada cinco sustituciones del colector de polvo lave el filtro de espuma con agua tibia y jabón. Una vez seco completamente, colóquelo nuevamente en su lugar..

fig.10

Limpeza del cuerpo de la aspiradora

Limpie la aspiradora con un paño suave y húmedo y déjela secar. Limpie la tapa con un paño seco. No use productos abrasivos o agresivos.

GUARDANDO SEU ASPIRADOR

Depois do uso, desligue o seu aspirador pressionando o pedal liga/desliga (fig.11) e retire o plugue da tomada.
Pressione o pedal enrolador automático de fio e aguarde enrolar totalmente (fig. 12).
Coloque os acessórios (fig.13) no porta-acessórios do aspirador.
Na posição vertical, coloque os tubos em seu alojamento debaixo do aspirador (fig. 14).

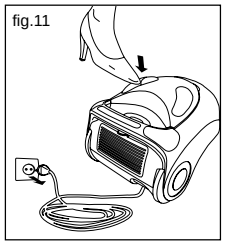

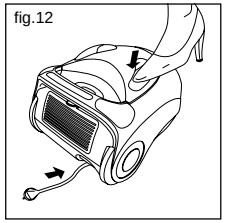

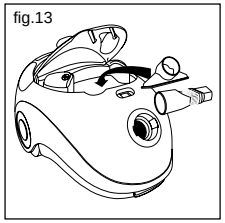

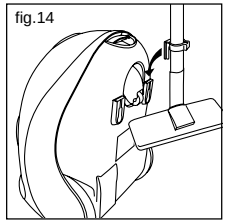

ATENÇÃO

- Nunca utilize o aspirador sem o coletor de pó ou sem os filtros.
- Nunca aspire substâncias quentes (por exemplo brasas), objetos cortantes (vidros), substâncias nocivas (ácidos, detergentes) e substâncias inflamáveis (gasolina, solvetes ou álcool) ou outros líquidos.
- Desligue sempre o aparelho e remova o plugue da tomada antes de cada interrupção momentânea de utilização; imediatamente depois de terminada sua utilização; para adaptar acessórios e antes de cada limpeza do produto.
- Mantenha cabelos, roupas e outros utensílios longe dos bocais e acessórios de aspiração, quando o aparelho estiver funcionando, para se proteger contra acidentes.
- Nunca tente carregar o aspirador pela tampa, utilize sempre a alça de transporte.

GUARDANDO SU ASPIRADORA

Finalizado el uso, desconecte su aparato presionando el pedal conecta/desconecta (fig.11) y desenchúfelo.
Presione el arrollador automático del cordón y aguarde arrollar totalmente (fig. 12).
Coloque los accesorios (fig.13) en el porta accesorios de la aspiradora.
En la posición vertical, coloque los tubos en su alojamiento debajo de la aspiradora (fig. 14).

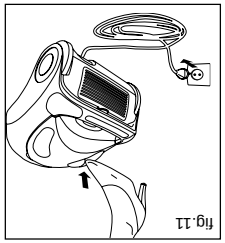

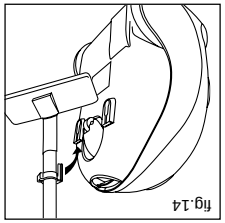

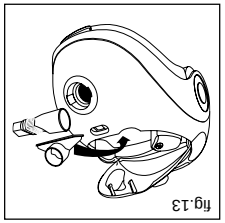

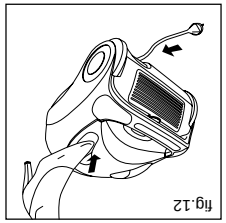

ATENCIÓN

- Nunca use la aspiradora sin el colector de polvo o sin los filtros.
- Nunca aspire substancias calientes (por ejemplo brasas), objetos cortantes (vidrios), substancias nocivas (ácidos, detergentes) o substancias inflamables (nafta, solvente o alcohol) o otros líquidos.
- Desconecte y desenchufe siempre el aparato antes de cada interrupción momentánea de uso; inmediatamente después de finalizar la operación; para adaptar accesorios y antes de cada limpieza del producto.
- Mantenga cabellos, ropas y otros utensilios lejos de las boquillas y accesorios de aspiración para protegerse de accidentes.
- Nunca intente levantar la aspiradora por la tapa, utilice siempre el asa de transporte.

ESPANHOL

EN CASO DE DIFICULTADES

Antes de llevar el producto al Servicio Autorizado Arno, verifique si el problema puede ser solucionado con las orientaciones siguientes.
Si el problema continuar el aparato deberá ser llevado al Servicio Autorizado Arno. Vea la lista de servicios autorizados o entre en contacto con el Servicio de Atención al Consumidor.

PROBLEMA	CAUSAS	QUE HACER
Su aspiradora no se conecta	Cerciórese de que el aparato esté correctamente enchufado.	Si el aparato es de 127 V y fue conectado en 220 V, llame a la Asistencia Autorizada Arno. Si el aparato es de 220 V y fue conectado en 127 V, enchúfelo nuevamente en el toma corriente con voltaje adecuado.
	El aparato no está conectado al toma corriente.	Verifique el voltaje y enchúfelo en el toma corriente.
	El toma corriente no funciona.	Conecte el aparato en otro toma corriente.
No hay succión	Algún accesorio, manguera o tubo, está obstruído.	Desobstrúyalo.
La tapa no está correctamente cerrada.	Cerciórese de que el colector de polvo esté bien ubicado	Corrija el posicionamiento del colector y volte a fechar la tapa.
La succión de su aspiradora disminuyó, está haciendo ruído y silba.	Algún accesorio o la manguera flexible está parcialmente obstruida.	Desobstruya el accesorio o la manguera.
	El colector de polvo está lleno o saturado con suciedad fina.	Vacíe su colector de polvo.
	El filtro de espuma protector del motor y/o el filtro de salida de aire están saturados.	Límpielos.
El indicador de colector lleno permanece encendido	El colector de polvo está lleno.	Debe ser vaciado o sustituído.
Dificultade para deslocar la manguera	La manguera está con mucha presión.	Abra el reguldor de succión del mango de la manguera.
El arrollador del cordón no retorna totalmente	El cordón eléctrico retorna lentamente al interior del aparato.	Tire el cordón nuevamente hacia fuera y presione el pedal otra vez.

CONSUMIDOR: **si después de leer el manual de instrucciones aún tiene dudas en relación a este o cualquier producto ARNO, o tiene sugestiones, entre en contacto con ARNO por medio del nuestro site - www.arno.com.br - y envíe un e-mail.**
Las características generales del producto pueden sufrir alteraciones sin aviso previo.

EM CASO DE DIFICULDADES

Antes de levar o produto a uma Assistência Autorizada Arno, verifique se o problema pode ser solucionado através das seguintes orientações. Se o problema continuar, leve o aspirador na Assistência Autorizada Arno mais próxima. Veja a lista das assistências autorizadas ou entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor.:

PROBLEMA	CAUSAS	O QUE FAZER
Seu aspirador de pó não liga	Verifique se o aparelho está plugado na tomada corretamente.	Se a voltagem do aparelho é 127 V e foi ligado em 220 V, contate a Assistência Autorizada Arno. Se a voltagem do aparelho é 220 V e foi ligado em 127 V, ligue-o novamente em uma tomada com voltagem correta.
	O aparelho não está conectado à tomada.	Verifique a voltagem e conecte o plugue na tomada.
	A tomada não funciona.	Ligue o aparelho em outra tomada.
Não há sucção	Algum acessório, mangueira ou tubo está entupido.	Desentupa-os.
A tampa não está fechando corretamente.	Certifique-se de que o coletor de pó está bem posicionado.	Corrija o posicionamento do coletor e volte a fechar a tampa.
A sucção do seu aspirador diminuiu, está fazendo um barulho e assobia.	Algum acessório ou a mangueira flexível está parcialmente entupida.	Desentupa o acessório ou a mangueira.
	O coletor de pó está cheio ou saturado com sujeira fina.	Esvazie o seu coletor de pó.
	O filtro de espuma protetor do motor e/ou o filtro da saída de ar estão saturados.	Limpe-os.
O indicador de coletor cheio permanece aceso	O coletor de pó está cheio.	Esvazie-o ou troque-o.
Dificuldade para deslocar a mangueira	A mangueira está com muita pressão	Abra o regulador de sucção do cabo da mangueira
O enrolador de fio não volta completamente	O cordão elétrico retorna devagar para dentro do aparelho.	Puxe o cordão de volta para fora e pressione o pedal novamente.

CONSUMIDOR: caso você, após ter lido o manual de instruções, ainda tenha dúvidas quanto à utilização deste ou de qualquer outro produto ARNO, ou caso possua sugestões, entre em contato com a ARNO através do SAC 0800 119933 (ligação gratuita) ou visite nosso site - www.arno.com.br - e envie um e-mail.
Para mais dicas e receitas acesse o site www.casagourmet.com.br.
As características gerais do produto podem sofrer alterações sem aviso prévio.